



時計



自動車



航空機



医療



産業

PCMI[®]
be driven.

微細リーマ用 ミニフローティングチャック



Made in Switzerland
since 1969

センタリングフローティング リーマホルダー

... チャックと穴の間の 軸誤差を補正する最良の方法 ...

センタリングフローティングリーマホルダー[mph] (M=mini) は、スペースが限られている機械用に特別に設計されました。

それらはリーマの軸平行移動を可能にし、セルフセンタリングが可能です。

フローティングリーマホルダー[mph]は、旋盤、自動旋盤、マシニングセンター、ボール盤、その他の加工機で使用できます。



- ✓ 高い穴品質
- ✓ 高速セットアップ
- ✓ 垂直及び水平アプリケーション用
- ✓ 小径用
- ✓ 調整可能なフロート感度
- ✓ スイス型の機械に最適

ER8 フローティングチャック



製品番号 **mph-8-08-42** **mph-8-3/4"-42**

 Ø 0.5 mm to – 5 mm

 ER8

シャンク φxL 8 mm x 42 mm 3/4" x 42mm

注記:

フロート量: 最大0.25 mm

ER11 フローティングチャック



製品番号 **mph-11-10-42** **mph-11-20-42**

 Ø 0.5 mm – φ 7 mm

 ER11

シャンク φxL 10 mm x 42 mm 20 mm x 42mm

注記:

フロート量: 最大0.25 mm

ER11 フローティングチャック



製品番号 **mph-11-22-42** **mph-11-3/4-42**

 Ø 0.5 mm – Ø 7 mm


 ER11

シャンク φxL 22 mm x 42 mm 3/4 x 42mm

注記:

フロート量: 最大0.25 mm

予備部品

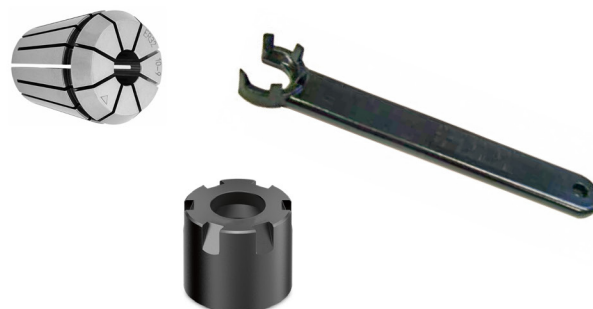

ナット ER8 **3508.00000**

キー ER8 **mph-8-s**

コレット ER8 **1108.0 Ø**

ナット ER11 **3511.00000**

キー ER11 **mph-11-s**

コレット ER11 **1111.0 Ø**

Visit us online :
www.pcm.ch



〒144-0052 東京都大田区蒲田5-24-2 損保ジャパン蒲田ビル6F

TEL03-5714-5050 FAX03-5714-5066

〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀1-3-17-706

TEL092-922-6160 FAX092-922-6165

<https://www.sandfline.co.jp>

PCM Willen SA

Route du Grammont 101

1844 Villeneuve

Switzerland

Tél. +41 (0)21 967 33 66
Fax: +41 (0)21 960 38 95